

Stručný návod

Model: KX-T7665

Důležité informace

Při používání telefonu Panasonic KX-T7665 dodržujte prosím tato pravidla:

- V případě poruchy odpojte telefon od účastnické zásuvky a namísto něj připojte jiný, spolehlivě fungující telefon. Bude-li nyní telefon fungovat správně, nechejte původní telefon opravit v autorizovaném servisu Panasonic. Nebude-li nový telefon fungovat, bude příčina poruchy v digitální pobočkové ústředně nebo vnitřní kabeláži pobočky.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla nebo elektromagnetického pole, jako jsou například televizory, elektrické motory nebo zářivky. Elektromagnetické pole může způsobit nežádoucí rušení.
- Přístroj nevystavujte působení vody, vysoké teploty (nad 40°C), vibrací a slunečnímu záření.
- V případě potřeby přístroj očistěte kouskem textilu, k čištění nepoužívejte benzín nebo organická rozpouštědla.
- K přístroji smí být připojeno výhradně originální sluchátko Panasonic.
- Přístroj nerozebírejte - nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřujte výhradně autorizovanému servisu Panasonic.
- V případě závažnějšího mechanického poškození telefon odpojte a nechejte opravit v autorizovaném servisu Panasonic.
- Do větracích otvorů telefonu nestrkejte žádné předměty (špendlíky, kancelářské svorky apod.).

VAROVÁNÍ:

DBEJTE NA TO, ABY DO PŘÍSTROJE NEVNIKLA VODA - NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- Při výpadku elektrického napětí přístroj nemusí správně fungovat - pro takovou situaci mějte připraven jiný telefon nezávislý na napájení z elektrické sítě.

Poznámka: označení modelů v této příručce jsou uváděna bez posledních znaků.

© Panasonic Communications Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

<Níže uvedené prohlášení platí výhradně pro telefony Panasonic KX-T7665X/KX7665CE>












Přístroj je určen pro připojení k firemním pobočkovým ústřednám Panasonic řady KX-TDA.











































Výrobce tímto prohlašuje, že produkt splňuje nejdůležitější požadavky směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě a elektromagnetické kompatibilitě najdete na stránkách <http://doc.panasonic-tc.de>





































Seznam funkcí

-  tlačítko státní linky (SL)
-  zvedněte sluchátko
-  zavěste
-  číslo funkce
-  hovor

-  tlačítko skupiny pro přidělování příchozích volání
-  tlačítko přímé volby stanice
-  potvrzovací tón
-  tón zpětného vyzvánění

| Funkce | Ovládání |
|--|--|
| Odchozí volání | |
| Volání | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Na číslo pobočky</p>  ► číslo pobočky ► </div> <div style="width: 45%;"> <p>Na číslo vnějšího účastníka</p>  ► (CO) ► tel. číslo ► </div> </div> |
| Opakovaná volba čísla |  ► REDIAL ►  |
| Zkrácená volba čísla |  ► číslo zkrácené volby ►  |
| Volba jediným tlačítkem | <p>Uložení</p>  ► (CO) ►  ► požadované číslo (max. 32 číslic) ► AUTO DIAL STORE ► PROGRAM  |
| | <p>Volání</p>  ►  s funkcí volání jediným tlačítkem ►  |
| Volání operátora |  ► 0 / 9* ►  * číslice závisí na oblasti prodeje/použití telefonu |
| S využitím osobního seznamu | <p>Uložení</p>  ► * 3 0 ► pozice seznamu (2 číslice) ► tel. číslo (max. 32 číslic) ► #  C. Tone |
| | <p>Volání</p>  ► AUTO DIAL STORE ► * ► číslo pozice seznamu (2 číslice) ►  |
| S využitím systémového seznamu | <p>Volání</p>  ► AUTO DIAL STORE ► číslo pozice v systémovém seznamu (3 číslice) ►  |
| Volání vstupního telefonu |  ► * 3 1 ► číslo vstup. telefonu (2 číslice)  C. Tone  |
| Automatické zpětné volání z obsazené pobočky | <p>Zapnutí</p> <p><i>Během obsazovacího tónu</i></p>  C. Tone  |
| | <p>Vypnutí</p>  ► * 4 6  C. Tone  |
| | <p>Přijetí z volné pobočky</p> <p><i>Během tónu zpětného vyzvánění</i></p>    R.B. Tone |
| | <p>Přijetí z volné vnější linky</p> <p><i>Během tónu zpětného vyzvánění</i></p>  ► tel. číslo ►  |
| Během hovoru | |
| Přidržení hovoru | <p>Přidržení</p>  HOLD  C. Tone  |
| | <p>Obnovení na pobočce, z níž byl hovor přidržen</p>  ► (CO) / INTERCOM / (ICDGroup) ►  |
| | <p>Obnovení hovoru s vnějším účastníkem na jiné pobočce</p>  ► (CO) ►  |

Seznam funkcí



























| Funkce | Ovládání |
|---------------------------------|--|
| Během hovoru | |
| Přepojení hovoru | <p>TRANSFER   C. Tone</p> <p> <input type="text" value="číslo pobočky"/> Na pobočku <input type="text" value="vnější tel. číslo"/> Na číslo vnějšího účastníka <input type="text" value="(CO)"/> </p> <p> </p> |
| Užitečné funkce | |
| Hlasitý reproduktor | <p>Zapnutí/vypnutí <i>Během hovoru se sluchátkem</i></p> <p>SP-PHONE </p> |
| Zaparkování hovoru | <p>Zaparkování</p> <p>TRANSFER   C. Tone</p> <p><input type="text" value="*"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> </p> <p> <input type="text" value="číslo parkovací zóny (2 číslice)"/> Výběr <input type="text" value="*"/> Automaticky   C. Tone </p> <hr/> <p>Obnovení</p> <p>  <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> </p> <p><input type="text" value="číslo parkovací zóny (2 číslice)"/>   C. Tone</p> |
| Vícečlenná konference | <p>Zapojení další osoby</p> <p><input type="text" value=""/> s funkcí KONFERENCE  <input type="text" value="tel. číslo"/>   s funkcí KONFERENCE   s funkcí KONFERENCE   Konferenční hovor</p> <p>Hovor s novým protějškem</p> <hr/> <p>Vystoupení z konference</p> <p><input type="text" value=""/> s funkcí KONFERENCE   C. Tone</p> |
| Převzetí hovoru | <p></p> <p><input type="text" value="(DSS)"/></p> <p> <input type="text" value="*"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>  <input type="text" value="číslo pobočky"/> Přímou <input type="text" value="*"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>  <input type="text" value="číslo skupiny (2 číslice)"/> Skupina   C. Tone </p> |
| Odeslání tónu čekajícího volání | <p><i>Během obsazovacího tónu</i></p> <p><input type="text" value="1"/>  Čekejte na přijetí </p> |
| Přijetí čekajícího volání | <p>Přidržení stávajícího hovoru a hovor s novým protějškem</p> <p>HOLD </p> <p><input type="text" value="(CO)"/> / INTERCOM  * </p> |

* Pro uživatele připojené k pobočkové ústředně se krok vynechává.

Seznam funkcí

| Funkce | Ovládání |
|--|---|
| Užitečné funkce | |
| Rozhlas | Rozhlas → * 3 3 → číslo skupiny C. Tone Čekajte na prijíeti C. Tone |
| | Přijetí → * 4 3 C. Tone |
| Povolení/zákaz rozhlasu → [* 7 2 1 1 Zákaz] C. Tone [* 7 2 1 0 Povolení] C. Tone | |
| Zpráva | Volající Zanechání zprávy s upozorněním <i>Jestliže volaná pobočka neodpovídá nebo je obsazená</i> MESSAGE [] C. Tone |
| | Volaná pobočka Zpětné volání → MESSAGE → |
| Přihlášení /odhlášení | → [* 7 3 6 1 Přihlášení] C. Tone [číslo pobočky skupiny Výběr] C. Tone [* Všechny] C. Tone |
| Před odchodem z pracoviště | |
| Zapnutí funkce zprávy o nepřítomnosti | Zapnutí → * 7 5 0 → číslo zprávy (1-9) → parametr (podle potřeby) → # → |
| | Vypnutí → * 7 5 0 0 → |
| Přesměrování volání | → * 7 1 → [0 Oba typy volání] [1 Vnější volání] [2 Vnitřní volání] [2 Všechna volání] [3 Je-li pobočka obsazená] [4 Není-li volání přijato] [5 Obsazená pobočka/žádná odpověď] [0 Zrušit přesměrování] [číslo pobočky] [NEBO] [přístup. č. státní linky] [tel. číslo] → # C. Tone |


Seznam funkcí

| Funkce | Ovládání | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|
| Před odchodem z pracoviště | | | | | | | | | | | |
| Zámek pobočky | Zamknout  ► <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/>   | | | | | | | | | | |
| | Odemknout  ► <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> ► PIN pobočky (max. 10 číslic)   | | | | | | | | | | |
| Uživatelské nastavení telefonu | | | | | | | | | | | |
| Funkce "Nerušit" |  ► <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><input type="text" value="0"/></td><td>Oba typy volání</td></tr> <tr><td><input type="text" value="1"/></td><td>Vnější</td></tr> <tr><td><input type="text" value="2"/></td><td>Vnitřní</td></tr> </table> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><input type="text" value="1"/></td><td>Zapnout</td></tr> <tr><td><input type="text" value="0"/></td><td>Vypnout</td></tr> </table>   | <input type="text" value="0"/> | Oba typy volání | <input type="text" value="1"/> | Vnější | <input type="text" value="2"/> | Vnitřní | <input type="text" value="1"/> | Zapnout | <input type="text" value="0"/> | Vypnout |
| <input type="text" value="0"/> | Oba typy volání | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="1"/> | Vnější | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="2"/> | Vnitřní | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="1"/> | Zapnout | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="0"/> | Vypnout | | | | | | | | | | |
| Obnovení výrobního nastavení pobočky |  ► <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/>   | | | | | | | | | | |
| Upomínání | Zapnutí  ► <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><input type="text" value="0"/></td><td>Jednou</td></tr> <tr><td><input type="text" value="1"/></td><td>Denně</td></tr> </table>   <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 12 h formát <input type="text" value="hodiny/minuty (4 číslice)"/> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><input type="text" value="0"/></td><td>Dopoledne</td></tr> <tr><td><input type="text" value="1"/></td><td>Odpoledne</td></tr> </table> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> 24 h formát <input type="text" value="hodiny/minuty (4 číslice)"/> </div> | <input type="text" value="0"/> | Jednou | <input type="text" value="1"/> | Denně | <input type="text" value="0"/> | Dopoledne | <input type="text" value="1"/> | Odpoledne | | |
| | <input type="text" value="0"/> | Jednou | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="1"/> | Denně | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="0"/> | Dopoledne | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="1"/> | Odpoledne | | | | | | | | | | |
| Vypnutí  ► <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>   <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> Vypnutí nebo přijetí zpětného volání  /  </div> | | | | | | | | | | | |
| Přijetí upozornění čekajícího volání | Zapnutí/vypnutí pro vnitřní volání  ► <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><input type="text" value="0"/></td><td>Žádný hovor</td></tr> <tr><td><input type="text" value="1"/></td><td>Tón</td></tr> <tr><td><input type="text" value="3"/></td><td>Upozornění ve sluchátku</td></tr> </table>   | <input type="text" value="0"/> | Žádný hovor | <input type="text" value="1"/> | Tón | <input type="text" value="3"/> | Upozornění ve sluchátku | | | | |
| | <input type="text" value="0"/> | Žádný hovor | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="1"/> | Tón | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="3"/> | Upozornění ve sluchátku | | | | | | | | | | |
| Zapnutí/vypnutí pro vnější volání  ► <input type="text" value="*"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> ► <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><input type="text" value="0"/></td><td>Bez tónu</td></tr> <tr><td><input type="text" value="1"/></td><td>Tón</td></tr> </table>   | <input type="text" value="0"/> | Bez tónu | <input type="text" value="1"/> | Tón | | | | | | | |
| <input type="text" value="0"/> | Bez tónu | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="1"/> | Tón | | | | | | | | | | |

Poznámky:

- Podrobnější informace najdete v příručce pobočkové ústředny, případně se obraťte na svého prodejce Panasonic.
- Flexibilní tlačítka státní linky můžete po naprogramování použít také jako funkční tlačítka.
- Uspořádání tlačítek je znázorněno na straně 6.

Tlačítka a ovládací prvky telefonu

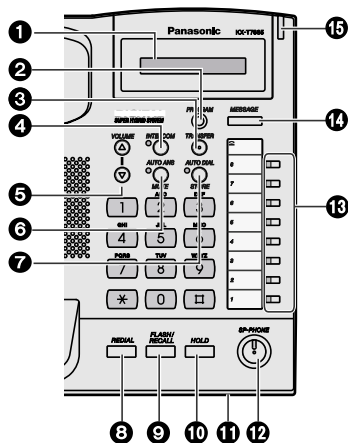

- 1 **LCD displej**
- 2 **PROGRAM:** přepnutí do režimu programování, ukončení programování.
- 3 **TRANSFER:** přepojení hovoru.
- 4 **INTERCOM:** vlastní vnitřní volání/příjem vnitřního volání.
- 5 **Tlačítko regulace hlasitosti.**
- 6 **AUTO ANS/MUTE** (aut. přijetí/ztlumit): automatické přijetí volání/vypnutí mikrofonu během hovoru

- 7 **AUTO DIAL/STORE** (aut. volba/uložit): volání s využitím osobního nebo systémového seznamu/uložení změn nastavení.
- 8 **REDIAL** (opak. volba): opakovaná volba posledního volaného čísla.
- 9 **FLASH/RECALL:** ukončení stávajícího hovoru a nové volání bez zavěšování.
- 10 **HOLD** (přidržen): přidržení stávajícího hovoru.
- 11 **Mikrofon:** mikrofon pro hlasité telefonování.
- 12 **SP-PHONE** (hlasitý reproduktor): přepnutí do režimu hlasitého telefonování.
- 13 **Flexibilní tlačítka státní linky:** volání přes státní linku nebo příjem volání ze státní linky. Po stisknutí se automaticky obsadí volná státní linka (tlačítko je nutno naprogramovat). Po naprogramování možnost využití jako funkční tlačítko.
- 14 **MESSAGE** (zpráva): zanechání zprávy s upozorněním nebo zpětné volání odesílateli zprávy.
- 15 **Indikátor zprávy/příchozího volání:** červená LED dioda signalizuje příchozí volání blikáním, po přijetí zprávy svítí trvale.

◆◆ Nastavení

◆ Hlasitost vyzvánění

V klidovém stavu nebo během vyzvánění




Stiskněte tlačítko šipky **NAHORU** nebo **DOLŮ**

◆ Kontrast displeje

V klidovém stavu



◆ Melodie vyzvánění

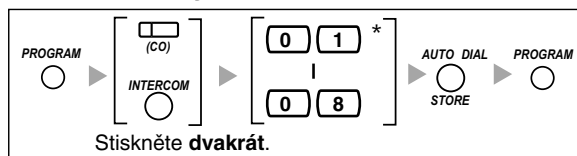


* Melodie 09 až 30 jsou stejné jako melodie 01

Nastavení v režimu programování

| Přepnutí do režimu programování | | Ukončení programování | |
|---|---|--|---|
| PROGRAM ○ | | PROGRAM ○ | |
| Nastavení funkcí | | | |
| Smyčka SL | CO ► <input type="checkbox"/> ► * ► AUTO DIAL STORE ○ | PSH/NRS - oba typy volání | CO ► <input type="checkbox"/> ► 4 1 ► AUTO DIAL STORE ○ |
| Jediná SL | CO ► <input type="checkbox"/> ► 0 ► č. státní linky ► AUTO DIAL STORE ○ | PSH/NRS - vnější volání | CO ► <input type="checkbox"/> ► 4 2 ► AUTO DIAL STORE ○ |
| Přímá volba stanice | CO ► <input type="checkbox"/> ► 1 ► č. pobočky ► AUTO DIAL STORE ○ | PSH/NRS - vnitřní volání | CO ► <input type="checkbox"/> ► 4 3 ► AUTO DIAL STORE ○ |
| Volba jediným tlačítkem | CO ► <input type="checkbox"/> ► 2 ► tel. číslo ► AUTO DIAL STORE ○ | Účet | CO ► <input type="checkbox"/> ► 4 8 ► AUTO DIAL STORE ○ |
| Skupina pro přidělování příchozích volání | CO ► <input type="checkbox"/> ► 3 0 ► číslo skupiny ► AUTO DIAL STORE ○ | Konference | CO ► <input type="checkbox"/> ► 4 9 ► AUTO DIAL STORE ○ |
| | | Přihlášení /odhlášení | CO ► <input type="checkbox"/> ► 5 5 ► AUTO DIAL STORE ○ |
| Nastavení preferované linky - odchozí volání | 1 9 ► AUTO DIAL STORE ○ ► | 0 1 2 + číslo SL / tlačítko SL/skupiny pro přidělování intercom 3 / INTERCOM ○ | AUTO DIAL STORE ○ |
| Nastavení preferované linky - příchozí volání | 2 0 ► AUTO DIAL STORE ○ ► | 0 1 2 + číslo SL / tlačítko SL | AUTO DIAL STORE ○ |
| Způsob přijetí volání | 2 1 ► AUTO DIAL STORE ○ ► | 0 vyzvánění 1 přímo 2 pouze vyzvánění | AUTO DIAL STORE ○ |
| Čekající volání - vnější | 3 0 ► AUTO DIAL STORE ○ ► | [0 bez tónu / 1 s tónem] | AUTO DIAL STORE ○ |
| Výběr upozornění čekajícího volání | 3 1 ► AUTO DIAL STORE ○ ► | [0 bez hovoru / 1 tón / 3 ohlášení ve sluchátku] | AUTO DIAL STORE ○ |
| Výběr tónu čekajícího volání | 3 2 ► AUTO DIAL STORE ○ ► | [0 Tón 1 / 1 Tón 2] | AUTO DIAL STORE ○ |
| PIN pobočky (max. 10 číslic) | 9 0 ► AUTO DIAL STORE ○ ► | Zapnutí funkce PIN [PIN pobočky ► AUTO DIAL STORE ○ ► znovu tentýž PIN] ► AUTO DIAL STORE ○ | AUTO DIAL STORE ○ |
| | | Změna kódu PIN [stávající PIN ► nový PIN ► AUTO DIAL STORE ○ ► znovu nový PIN] | |
| Obnovení výrobního nastavení | # # ► AUTO DIAL STORE ○ ► AUTO DIAL STORE ○ | | |

Zapojení

Telefonní kabel
(součást balení) → Do pobočkové ústředny (*MAIN UNIT* / PABX).
→ Do digitálního systémového telefonu (D-XDP)
(*TO DIGITAL*).

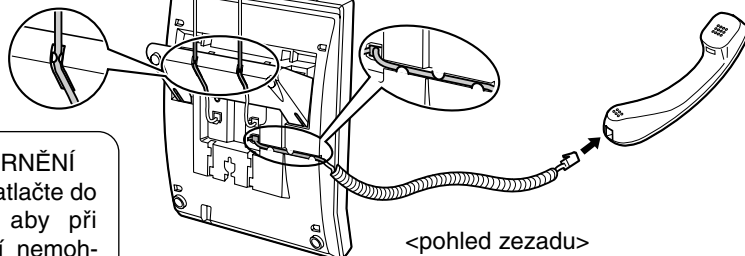


UPOZORNĚNÍ


Kabel zatlačte do drážky, aby při zatažení nemohlo dojít k poškození konektoru.

Montáž na stěnu


1 Zatlačením vykloupe držák sluchátka.

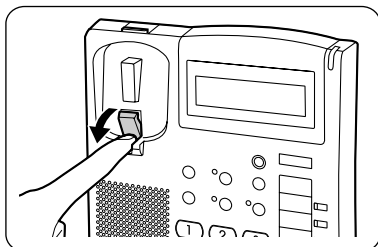


3 Přístroj nasadíte na připravené šrouby.

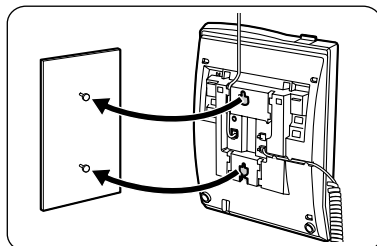

2 Z telefonu sejměte podstavec.

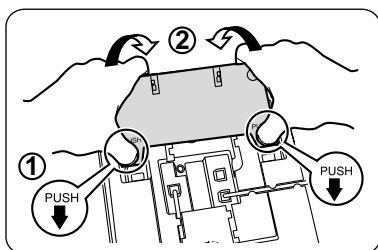



Sluchátko můžete během hovoru bez přerušování spojení na potřebnou dobu odložit zavěšením přes horní hranu přístroje.

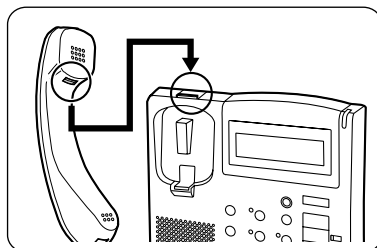



UPOZORNĚNÍ

Sklon přístroje je možno upravit podle potřeby.

<menší sklon>

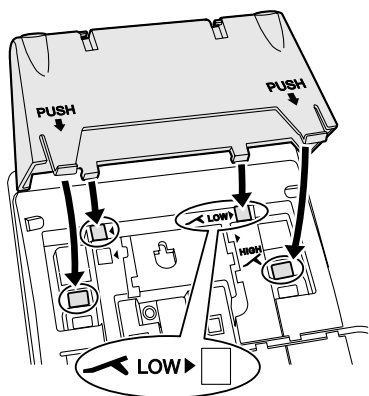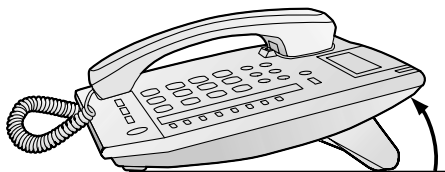

<větší sklon>

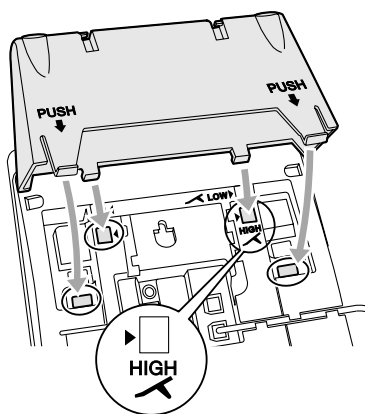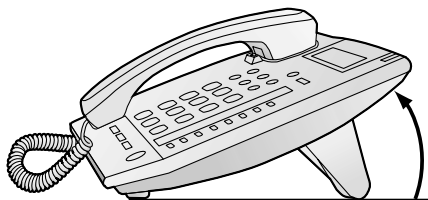

Více informací získáte na adrese:

Panasonic Czech Republic,s.r.o.

Křížíkova 237/36A

186 00 Praha 8

telefon: +420 236 032 511

centrální fax: +420 236 032 411

e-mail: info@panasonic.cz

e-mail: pcsserv@panasonic.cz

aktuální info na www.panasonic.cz