

Přenosná stanice DECT

Model **KX-UDT131**

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku Panasonic.
Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tuto příručku a po přečtení si ji pečlivě uschovejte.

Nástin

Tato příručka stručně popisuje základní informace o instalaci sluchátka přenosné stanice PS a nabíječky.

Související dokumentace

- **Návod k obsluze**

Poskytuje informace o instalaci a obsluze sluchátka a nabíječky.

- **Průvodce administrátora**

Poskytuje informace, týkající se programování a údržby jednotky buňky SIP-CS.

- **Průvodce instalací**

Stručně popisuje základní informace, týkající se instalace jednotky stanice buňky SIP-CS.

Příručky a informace o podpoře jsou k dispozici na webových stránkách Panasonic na adrese:

<http://panasonic.net/pcc/support/sipphone>

Další informace

Tento výrobek splňuje klasifikaci IP65 (pouze sluchátko).

Poznámka

- Označení typu jsou v této příručce uváděna bez koncových znaků, pokud to není nezbytné.
- Pokud je přístroj připojen k pobočkové ústředně Panasonic KX-NS1000 PBX, podívejte se do dokumentace k ústředně KX-NS1000, kde jsou uvedeny informace o ovládání, programování a údržbě zařízení. S žádostí o podrobnosti se obraťte na svého prodejce.

Ochranné známky

- Značka se slovem Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání těchto značek společností Panasonic Corporation je v souladu s licenci.
- Veškeré další zde uvedené ochranné známky jsou vlastnictvím jejich odpovídajících vlastníků.

Pro vaši bezpečnost

Za všech okolností dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste snížili riziko poranění, úrazu elektrickým proudem, ohrožení života, vzniku požáru, nesprávné funkce, či poškození přístroje nebo majetku.

Vysvětlení symbolů

Následující symboly upozorňují na míru rizika v případě, že bude symbol ignorován, popř. přístroj používán nesprávným způsobem.



VAROVÁNÍ

Upozorňuje na možné nebezpečí, které může vyústit ve vážné zranění nebo smrt.



UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečí, které může mít za následek lehčí poranění nebo poškození přístroje či jiného zařízení.

Následující symboly se používají ke klasifikaci a popisu pokynů, které je třeba dodržovat.



Tento symbol se používá k vyznačení specifických úkonů, které jsou výslovně zakázány.



Tento symbol se používá k označení specifických úkonů, které je nutné dodržet, aby byla práce s přístrojem bezpečná.



VAROVÁNÍ

Všeobecné bezpečnostní zásady



Z bezpečnostních důvodů neprovádějte na výrobku a jeho doplňkovém příslušenství žádné změny a úpravy.

Pro vaši bezpečnost



Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, chraňte tento výrobek před deštěm nebo vlhkostí.



Dodržujte veškerá varování a pokyny, vyznačené na tomto výrobku.



Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte demontáž tohoto přístroje. Servis a údržbu tohoto přístroje může provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Při otevření skříňky nebo demontáži krytů přístroje může dojít k obnažení míst o vysokém napětí nebo ke vzniku jiných nebezpečí. Nesprávná opětovná montáž může mít za následek ráz elektrickým proudem.



V následujících případech odpojte síťový adaptér ze síťové zástrčky a nechejte přístroj prohlédnout kvalifikovaným servisním pracovníkem:

A. Pokud došlo k poškození nebo roztřepení síťového napájecího kabelu nebo zástrčky.

B. Pokud došlo k políť přístroje tekutinou.

C. Pokud byl přístroj vystaven působení deště nebo vody.

D. Pokud přístroj nepracuje v souladu s tímto návodem k obsluze.

Nastavujte pouze ty ovládací prvky, jejichž funkce je vysvětlena v tomto návodu k obsluze.

Nesprávné nastavení ostatních ovládacích prvků může vyústit v poškození, což může vyžadovat servis ze strany kvalifikovaného servisního technika, aby se obnovil normální provoz přístroje.

E. Pokud došlo k pádu přístroje nebo k jeho poškození.

F. Pokud došlo ke snížení výkonu přístroje.



Skrz otvory a výřezy nezasunujte do přístroje žádné předměty jakéhokoli typu, protože by mohlo dojít k jejich kontaktu s vysokým napětím uvnitř přístroje nebo ke zkratování součástí, což by mohlo vyústit ve vznik ohně nebo úraz elektrickým proudem. Chraňte přístroj před políť jakoukoli tekutinou.

Pro vaši bezpečnost



Při nastavení nadměrné hlasitosti ušního sluchátka, reproduktoru nebo náhlavní soupravy hrozí vážné poškození sluchu.



V blízkosti prostoru s možností výbuchu, např. skladu chemických látek, pohonných hmot nebo výbušnin, přístroj vypněte.



Poradte se s výrobcem jakýchkoli osobních lékařských zařízení, jako jsou například kardiostimulátory pro ověření, zda jsou dostatečně odstíněna od externí energie rádiové frekvence (RF). (Tento přístroj pracuje ve frekvenčním pásmu 1.880 MHz až 1.900 MHz a úroveň jeho špičkového výstupního výkonu je nižší než 0,25 W.

Při použití zařízení Bluetooth® přístroj pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4000 GHz až 2,4835 GHz a úroveň jeho špičkového výstupního výkonu je nižší než 2,5 mW.)



Nepoužívejte přístroj ve zdravotnických zařízeních, kde je vydán zákaz používání komunikačních prostředků pracujících v pásmu rádiových frekvencí.

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které mohou být citlivé na externí energii rádiových frekvencí (RF).



Odpojte nabíječku od síťového napájení, pokud se z ní kouří, vychází z ní nezvyklý zápach nebo hluk. Za tohoto stavu může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že z přístroje již nevychází kouř, a obraťte se na autorizované servisní středisko.



Baterie představují nebezpečí spolknutí. Udržujte baterii mimo dosah dětí.



Ušní sluchátko telefonu obsahuje magnet, a proto k sobě může přitahovat drobné kovové předměty.

Instalace



Neinstalujte tento přístroj žádným jiným způsobem, než jaký je popsán v příslušných příručkách.

Pro vaši bezpečnost



Tento výrobek může nainstalovat a jeho údržbu provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.



Síťový adaptér na střídavé napětí může být připojen pouze k síťovému napětí, jaké je vyznačeno na výrobním štítku nabíječky. Pokud si nejste jisti, jaký typ síťového napětí máte ve své domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo na místní elektrorozvodné závody.



Zabraňte tomu, aby na síťovém napájecím kabelu spočívaly jakékoli předměty. Neumísťujte nabíječku tak, aby přes síťový napájecí kabel mohli přecházet a šlapat lidé.

Umístění přístroje



Nepokládejte tento přístroj na nestabilní povrch, protože pád může mít za následek jeho vážné vnitřní poškození.



UPOZORNĚNÍ



Síťový adaptér představuje hlavní zařízení pro odpojení telefonu od síťového napájení. Zajistěte, aby síťová zásuvka byla umístěna v blízkosti přístroje, a aby byla snadno přístupná.



Přístroj nesmí být nikdy umístěn v blízkosti radiátoru topení nebo jiného zdroje horka nebo nad ním.



Používejte pouze síťový adaptér, akumulátor (baterii) a nabíječku, uvedenou v tomto návodu k obsluze.



Nelikvidujte baterie vhozením do ohně. Mohlo by dojít k jejímu výbuchu. O správném způsobu jejich likvidace se informujte u místních úřadů.

Pro vaši bezpečnost



Baterie nerozebírejte, nepropichujte je a chraňte je před pádem. Poškozená baterie se nesmí používat. To by mohlo mít za následek nebezpečí vzniku ohně, výbuchu, přehřívání a vytečení elektrolytu z baterie.



Dojde-li k vytečení elektrolytu z baterie, nedotýkejte se uniklého elektrolytu. Uniklý elektrolyt může způsobit popálení nebo poranění očí nebo pokožky. Elektrolyt představuje toxickou látku, která může být po požití škodlivá. Pokud jste se elektrolytu dotkli, neprodleně si postižená místa omyjte vodou a vyhledejte lékařské ošetření.



Při manipulaci s bateriemi dbejte zejména na to, aby se kontakty baterií nezkratovaly prostřednictvím vodivých materiálů, například prsteny, náramky a klíčky. Existuje nebezpečí zahřátí kovu baterie a vodičů na vysokou teplotu protékajícím proudem a popálení osob.



Nabijte přiloženou baterii (nebo baterii určenou pro použití s tímto přístrojem) v souladu s pokyny a omezeními, uvedenými v tomto návodu k obsluze.



Při nesprávné výměně baterie existuje nebezpečí jejího výbuchu.



Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový adaptér ze síťové zásuvky.



K vysušení tohoto přístroje nepoužívejte mikrovlnnou troubu.



Nepoužívejte síťový adaptér, pokud došlo k jeho ponoření do vody.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání vašeho telefonního zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní zásady, aby se snížilo nebezpečí vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, a to včetně následujících zásad.

- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody; například poblíž vany, výlevky, nebo podobně a rovněž ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny a podobně) nebo v blízkosti bazénu.
- Nepoužívejte telefon k ohlášení úniku plynu, nacházíte-li se v blízkosti tohoto místa úniku.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Informace o příslušenství

Dodávané příslušenství

Síťový adaptér (1)	Nabíječka (1)
 [Číslo součástí] PNLV226CE	
Baterie*1 (1)	Kryt baterie*2 (1)
	
Výměnný kryt spony na opasek*3 (1)	
	

*1 Podrobnosti vám sdělí váš správce sítě nebo prodejce.


*2 Kryt baterie je upevněn ke sluchátku.

*3 Podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze.


Poznámka

- Vyobrazení se mohou lišit v závislosti na vzhledu aktuálního výrobku.

Umístění ovládacích prvků

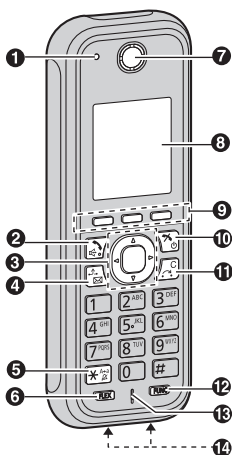

[Pohled zezadu]

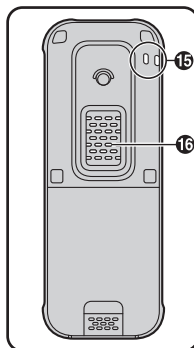

1 Indikátor vyzvánění/nabíjení

2 Tlačítko TALK/SP-PHONE (Hovor/Hlasitý telefon)

Používá se pro uskutečnění nebo příjem hovorů, nebo pro přepínání mezi režimem sluchátka a Hands-free v průběhu konverzace.

3 Navigační tlačítko

Navigační tlačítko je představováno čtyřmi šipkami a středním tlačítkem. Tlačítka/šipky se používají pro nastavení hlasitosti vyzvánění/reproduktoru sluchátka nebo pro pohyb kurzoru při výběru položky. Střední tlačítko se používá pro potvrzení výběru. V pohotovostním režimu se po stisknutí tlačítek provedou následující funkce:

VLEVO (◀) → Používá se pro zobrazení záznamu o příchozích voláních.

NAHORU (▲) → Používá se pro nastavení hlasitosti vyzvánění.

VPRAVO (▶) → Používá se pro otevření telefonního seznamu.

DOLŮ (▼) → Používá se pro zobrazení záznamu o odchozích voláních.

Umístění ovládacích prvků

STŘEDNÍ → Používá se pro zobrazení menu.

4 Tlačítko HOLD (Přidržet)/Hlasová zpráva

V průběhu hovoru se používá pro přidržení hovoru. V pohotovostním režimu se po stisknutí tohoto tlačítka přehrají vaše hlasové zprávy.

5 Tlačítko „tichého“ režimu

Používá se pro zapnutí nebo vypnutí „tichého“ režimu (při stisknutí tlačítka v pohotovostním režimu alespoň na 2 sekundy).

6 Flexibilní tlačítko

Po stisknutí tlačítka **FLEX** se zobrazí menu s funkcemi, které jsou přiřazeny jednotlivým tlačítkům volby (0–9, *, a #). Tyto funkce lze zvolit z menu, nebo je rychle zpřístupnit stisknutím tlačítka **FLEX**, a poté stisknutím přiřazeného tlačítka.

7 Sluchátko

8 Displej

9 Tlačítka u displeje

Sluchátko je vybaveno 3 tlačítky u displeje. Stisknutím tlačítka u displeje můžete zvolit funkci, která je uvedena na displeji bezprostředně nad ním.

10 Tlačítko POWER/CANCEL (Napájení/Zrušit)

Používá se pro ukončení hovoru, zavření telefonního seznamu nebo ukončení režimu Function (Funkce). Pro zapnutí nebo vypnutí sluchátka podržte toto tlačítko stisknuté.

11 Tlačítko TRANSFER/CLEAR (Přepojit/Smazat)

Používá se pro přepojení hovoru na jiného účastníka nebo pro smazání číslic nebo znaků.

12 Tlačítko Funkce

Stisknutím tlačítka **FUNC**, následovaným stisknutím číslice z klávesnice (0–9) můžete rychle provádět různé běžné funkce.

13 Mikrofon

14 Kontakty pro nabíjení

15 Otvory pro poutko


Používají se pro upevnění poutka k telefonu a pro obdobné položky.

16 Reproduktor

Instalace a nastavení


Instalace baterie

Otevřete kryt prostoru pro baterii, vložte do něj baterii a zavřete kryt prostoru pro baterii (viz obrázky).

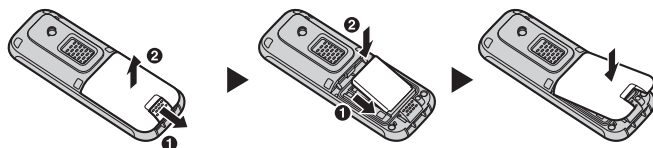

Připojení nabíječky

Připojte k nabíječce síťový adaptér.

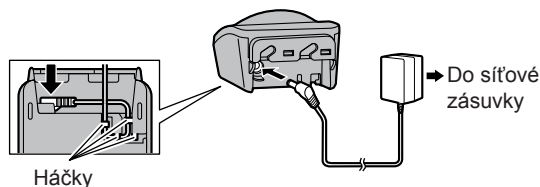

- Síťový adaptér by měl být připojen ke svisle umístěné síťové zásuvce nebo k síťové zásuvce na podlaze. Nepřipojujte síťový adaptér do síťové zásuvky na stropě, protože hmotnost adaptéru může mít za následek jeho odpojení ze zásuvky.
- Upevněte kabel síťového adaptéru k držáku kabelu.
- S přístrojem používejte výhradně přiložený síťový adaptér Panasonic.

Nabíjení baterie

Baterii před prvním použitím sluchátka nabíjejte po dobu přibližně 3 hodiny.



Poznámky

Poznámky

Více informací získáte na adrese:

Panasonic Marketing Europe GmbH,

organizační složka Česká republika

Thámová 289/13

186 00 Praha 8, Karlín

telefon: + 420 236 032 511

zákaznická linka: + 420 236 032 911

centrální fax: + 420 236 032 411

e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com

aktuální info na www.panasonic.cz

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012

PNQX5980ZA-VB PP1112MH0

DECT prenosná stanica

Model **KX-UDT131**

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok značky Panasonic.

Pred uvedením zariadenia do činnosti si dôkladne prečítajte tento návod. Návod si odložte pre prípadné neskoršie použitie.

Prehľad

Táto príručka stručne opisuje základné informácie týkajúce sa inštalácie slúchadla a nabíjačky prenosnej stanice (PS).

Súvisiaca dokumentácia

- **Návod na obsluhu**

Opisuje informácie týkajúce sa inštalácie a prevádzky slúchadla a nabíjačky.

- **Príručka správcu**

Opisuje informácie týkajúce sa programovania a údržby stanice SIP.

- **Inštalačná príručka**

Stručne opisuje základné informácie týkajúce sa inštalácie stanice SIP.

Príručky a informácie podpory sa nachádzajú na webovej stránke spoločnosti Panasonic na adrese:

<http://panasonic.net/pcc/support/sipphone>

Ďalšie informácie

Tento výrobok spĺňa klasifikáciu IP65 (len slúchadlo).

Poznámka

- V tejto príručke sa neuvádzajú prípony v názvoch jednotlivých modelov, pokiaľ nie sú potrebné.
- Ak je zariadenie pripojené k pobočkovej ústredni Panasonic KX-NS1000 PBX, informácie týkajúce sa prevádzky, programovania a údržby zariadenia nájdete v dokumentácii k ústredni KX-NS1000. Bližšie informácie získate od predajcu.

Ochranné známky

- Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Panasonic Corporation ich používa na základe licencie.
- Všetky ostatné ochranné známky uvádzané v tomto návode sú vlastníctvom jednotlivých vlastníkov.

Bezpečnostné upozornenia

Pre zníženie rizika zranenia, usmrtenia, zasiahnutia osôb elektrickým prúdom, požiaru, nesprávnej činnosti a poškodenia zariadenia a iného majetku, vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

Vysvetlenie symbolov

Nasledujúce symboly sa používajú na klasifikáciu a popísanie úrovne nebezpečenstva a zranenia, ku ktorému môže dôjsť pri ignorovaní označenia a nesprávnom používaní.



VÝSTRAHA

Označuje možné nebezpečenstvo, ktoré by mohlo mať za následok vážne zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

Označuje nebezpečenstvo, ktoré by mohlo mať za následok ľahké zranenie alebo poškodenie tohto alebo iného zariadenia.

Nasledujúce symboly sa používajú na klasifikáciu a popísanie typu pokynov, ktoré je potrebné dodržiavať.



Tento symbol sa používa na upozornenie používateľa na určitý prevádzkový postup, ktorý sa nesmie vykonať.



Tento symbol sa používa na upozornenie používateľa na určitý prevádzkový postup, ktorý sa pre bezpečné používanie zariadenia musí dodržať.



VÝSTRAHA

Všeobecné bezpečnostné upozornenia



Z bezpečnostných dôvodov sa výrobok ani žiadne voliteľné príslušenstvo nesmú fyzicky upravovať.

Bezpečnostné upozornenia



Toto zariadenie nevystavujte účinkom dažďa ani iného typu vlhkosti. Zabráňte tak vzniku požiaru alebo zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom.



Dodržiavajte všetky výstrahy a pokyny vyznačené na tomto výrobku.



Kvôli zníženiu rizika zasiahnutia osôb elektrickým prúdom toto zariadenie nerozoberajte. Toto zariadenie smú opravovať len kvalifikovaní servisní pracovníci. Otvorením a odobratím krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám. Nesprávne opätovné poskladanie môže zapríčiniť zasiahnutie osôb elektrickým prúdom.



V nasledujúcich prípadoch odpojte sieťový adaptér od sieťovej zásuvky a prenechajte opravu výrobku kvalifikovaným servisným pracovníkom:

A. Ak došlo k poškodeniu alebo opotrebovaniu sieťového napájacieho kábla alebo zástrčky.

B. Ak do zariadenia vnikla kvapalina.

C. Ak bolo zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa alebo vody.

D. Ak zariadenie nepracuje v súlade s týmto návodom.

Nastavujte len tie ovládacie prvky, ktoré sú uvedené v tomto návode.

Nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov môže viesť k poškodeniu, pričom sa môže vyžadovať oprava výrobku kvalifikovaným technikom, aby ho bolo možné znova uviesť do normálnej prevádzky.

E. Ak došlo k pádu alebo poškodeniu zariadenia.

F. Ak sa zhorší činnosť zariadenia.



Nevkladajte žiadne predmety do výrobku cez jeho otvory, pretože by sa mohli dotknúť miest pod nebezpečným napätím alebo by mohli skratovať vnútorné časti výrobku, čo by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom. Dbajte na to, aby nikdy nedošlo k vyliatiu žiadnej kvapaliny na povrch ani do vnútra výrobku.

Bezpečnostné upozornenia



Počúvanie zvuku nadmernej hlasitosti cez slúchadlá alebo náhlavnú súpravu môže spôsobiť stratu sluchu.



Zariadenie vypnite v blízkosti priestorov s nebezpečenstvom výbuchu, ako sú napríklad sklady palív/chemikálií alebo miesta, kde sa vykonávajú práce s trhavinami.



Poradte sa s výrobcom akýchkoľvek zdravotníckych zariadení, ako sú napríklad kardiostimulátory, aby určil, či sú dostatočne tienené proti vonkajšej RF (rádiovlnovej) energii. (Toto zariadenie pracuje vo frekvenčnom rozsahu 1 880 MHz až 1 900 MHz a výstupná špičková úroveň výkonu je menej ako 0,25 W.

Pri používaní zariadení Bluetooth® pracuje toto zariadenie vo frekvenčnom rozsahu 2,4000 GHz až 2,4835 GHz a výstupná špičková úroveň výkonu je menej ako 2,5 W.)



Tento výrobok nepoužívajte v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých to miestne predpisy zakazujú.

Je možné, že sa v nemocniciach alebo zdravotných strediskách používajú zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšiu RF (rádiovlnovú) energiu.



Ak z nabíjačky vychádza dym, neobyčajný zápach alebo ak vydáva nezvyčajné zvuky, odpojte ju od sieťovej zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo zasiahnutia osôb elektrickým prúdom. Skontrolujte, či telefón prestal dymiť a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



Batéria predstavuje riziko prehltnutia a udusenía. Batériu nenechávajte v dosahu detí.



Slúchadlo má magnetické účinky a môže priťahovať drobné kovové predmety.

Inštalácia



Výrobok neinštalujte žiadnym iným spôsobom okrem spôsobu, ktorý je uvedený v príslušných návodoch.

Bezpečnostné upozornenia



Tento výrobok smú inštalovať a opravovať len kvalifikovaní servisní pracovníci.



Sieťový adaptér sa smie pripojiť len k takému typu sieťového napájania, ktorý je uvedený na štítku nabíjačky. Ak nemáte istotu o type sieťového napájania do vašej domácnosti, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie.



Dbajte na to, aby sa na sieťovom kábli nenachádzali žiadne predmety. Nabíjačku neumiestňujte na miesta, kde by mohlo dochádzať k šliapaniu po sieťovom napájacom kábli alebo k zakopávaniu o sieťový napájací kábel.

Umiestnenie prístroja



Výrobok neumiestňujte na nestabilný povrch, pretože jeho pád by mohol spôsobiť vážne poškodenie vnútorných častí.



UPOZORNENIE



Sieťový adaptér sa používa ako hlavný prostriedok odpojenia prívodu energie. Zariadenie umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej elektrickej zásuvky.



Výrobok by sa nemal nikdy umiestňovať na radiátor ani na iné zdroje tepla a ani do ich blízkosti.



Používajte len sieťový adaptér, batériu a nabíjačku, ktoré sú uvedené v tomto návode.



Batériu nelikvidujte v ohni. Môže vybuchnúť. Ohľadne špeciálnych pokynov na likvidáciu sa informujte u miestnych úradov.

Bezpečnostné upozornenia



Batériu neotvárajte, neprepichujte a dávajte pozor, aby nedošlo k jej rozdrveniu alebo aby nespadla. Poškodená batéria sa nesmie v žiadnom prípade používať. Môže to mať za následok nebezpečenstvo vzniku požiaru, výbuchu, prehriatia alebo úniku elektrolytu.



Ak batéria vytečie, nedotýkajte sa uniknutého elektrolytu. Ten môže spôsobiť poleptanie alebo poranenia očí alebo pokožky. Elektrolyt je toxický a v prípade prehltnutia môže byť škodlivý. Ak sa ho dotknete, zasiahnuté miesta okamžite opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.



Pri manipulácii s batériou buďte opatrní, aby ste batériu nezoskratovali vodivými materiálmi, ako napríklad prsteňmi, náramkami a kľúčmi. Batéria a/alebo vodivý materiál sa môžu prehriať a spôsobiť popáleniny.



Batériu dodanú alebo určenú na použitie s týmto výrobkom nabíjajte len v súlade s pokynmi a obmedzeniami uvedenými v tomto návode.



Pri nahradení batérie nesprávnym typom alebo pri výmene batérie nesprávnym spôsobom hrozí riziko výbuchu.



Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.



Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie tohto výrobku.



Nepoužívajte sieťový adaptér, ak bol ponorený do vody.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

V záujme zníženia rizika vzniku požiaru, zasiahnutia osôb elektrickým prúdom a zranenia osôb, pri používaní telefonického zariadenia sa vždy musia dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nižšie uvedených opatrení:

- Nabíjačku nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, kuchynskom dreze alebo výlevke v práčovni, vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna.
- Na ohlásenie úniku plynu nepoužite telefón, ktorý je v blízkosti miesta úniku.

**TENTO NÁVOD NA OBSLUHU SI ODLOŽTE
PRE NESKORŠIE POUŽITIE!**

Informácie o príslušenstve

Dodávané príslušenstvo

Sieťový adaptér (1)	Nabíjačka (1)
 [Katalógové číslo] PNLV226CE	
Batéria*¹ (1)	Kryt batérie*² (1)
	
Náhradný kryt opaskovej spony*³ (1)	
	

*1 Podrobnejšie informácie vám poskytne správca alebo predajca.


*2 Kryt batérie sa dodáva pripojený k slúchadlu.

*3 Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu.


Poznámka

- Znázornenia sa môžu odlišovať od vzhľadu skutočného výrobku.

Umístění ovládacích prvků a součástí

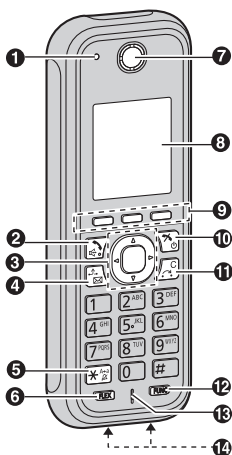

Pohľad zozadu

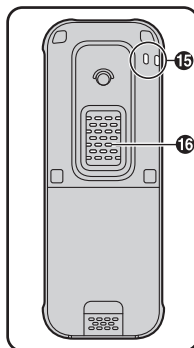

1 Kontrolka vyzváňania/nabíjania

2 Tlačidlo TALK/SP-PHONE (Hlasitý telefón)

Slúži na vykonávanie a prijímanie hovorov alebo prepínanie medzi režimom Slúchadlo a režimom Hlasitá komunikácia počas konverzácie.

3 Navigačný ovládač

Navigačný ovládač zahŕňa štyri smerové a jedno stredné tlačidlo. Smerové tlačidlá slúžia na upravenie hlasitosti vyzváňania/slúchadla alebo na posun kurzora pri voľbe položiek. Stredné tlačidlo slúži na potvrdenie výberu. Keď tlačidlá stlačíte v pohotovostnom režime, vykonávajú sa nasledovné funkcie:

DOLAVA (◀) → Slúži na zobrazenie zoznamu prichádzajúcich hovorov.

NAHOR (▲) → Slúži na upravenie hlasitosti vyzváňania.

DOPRAVA (▶) → Slúži na otvorenie telef. zoznamu.

NADOL (▼) → Slúži na zobrazenie zoznamu odchádzajúcich hovorov.

Umiestnenie ovládacích prvkov a súčastí

STREDNÉ → Slúži na zobrazenie Menu.

4 Tlačidlo Pridržanie/Hlasová správa

Slúži na pridržanie hovoru počas hovoru. Ak toto tlačidlo stlačíte v pohotovostnom režime, prehrávajú sa vaše hlasové správy.

5 Tlačidlo tichého režimu

Slúži na zapnutie a vypnutie tichého režimu – v pohotovostnom režime podržte stlačené dlhšie než 2 sekundy.

6 Programovateľné tlačidlo

Stlačením tlačidla **FLEX** zobrazíte menu s funkciami, ktoré boli priradené jednotlivým tlačidlám číselníka (0 – 9, *, a #). Funkcie môžete zvoliť v menu alebo ich rýchlo vyvolať stlačením tlačidla **FLEX** a následne priradeného tlačidla.

7 Slúchadlo

8 Displej

9 Softvérové tlačidlá

Slúchadlo je vybavené 3 softvérovými tlačidlami. Stlačením softvérového tlačidla môžete zvoliť funkciu zobrazenú na displeji priamo nad tlačidlom.

10 Tlačidlo NAPÁJANIE/ZRUŠIŤ

Slúži na ukončenie hovoru, opustenie telef. zoznamu alebo režimu funkcií. Stlačením a podržaním tohto tlačidla slúchadlo zapnete alebo vypnete.

11 Tlačidlo PREPOJENIE/VYMAZAŤ

Slúži na prepojenie hovoru na iného účastníka alebo na vymazanie číslic či znakov.

12 Funkčné tlačidlo

Stlačenie tlačidla **FUNC** a následne tlačidla číselníka (0 – 9) vám umožňuje rýchlo vykonať rôzne bežné funkcie.

13 Mikrofón

14 Kontakty pre nabíjanie

15 Otvory na uchytenie remienka


Slúžia na pripojenie remienka a podobných prvkov k telefónu.

16 Reproduktor

Inštalácia a nastavenie


Vloženie batérie

Otvorte kryt batérie, vložte batériu a zatvorte kryt tak, ako je to znázornené nižšie.

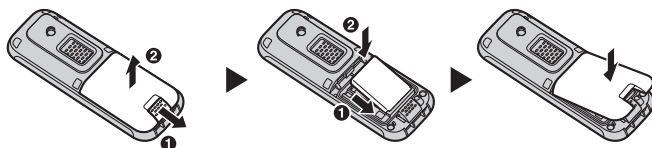

Zapojenie nabíjačky

Sieťový adaptér pripojte k nabíjačke.

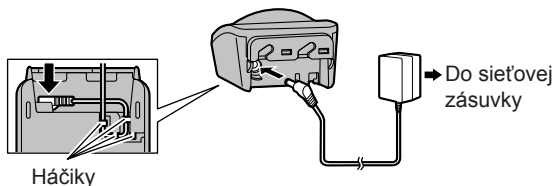

- Sieťový adaptér zapojte do zvisle orientovanej alebo do podla-hy nainštalovanej sieťovej zásuvky. Sieťový adaptér nepripájajte k stropnej sieťovej zásuvke, pretože tiaž adaptéra môže spôsobiť jeho odpojenie.
- Kábel sieťového adaptéra pripevnite k držiaku kábla.
- Používajte len dodaný sieťový adaptér značky Panasonic.

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím slúchadla nechajte batériu nabíjať približne 3 hodiny.



Poznámky

Poznámky

Viac informácií získate na adrese:

Panasonic Marketing Europe GmbH

organizačná zložka Slovenská republika

Štúrova 11

811 01 Bratislava 1

zákaznícka linka: + 421 2 206 22 911

e-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com

aktuálne info na **www.panasonic.sk**

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012

PNQX5980ZA-VB PP1112MH0